

新余学院多媒体教室一体机使用说明

各位老师好，因新进教师及部分教师对学校多媒体教室一体机使用不熟练，特此说明：

一、开关机操作

(1)、多媒体一体机开机操作有二种方式：①插入饭卡；②手指触摸中控显示屏，微信扫描显示的二维码；开机完成后，中控将自动开启电脑、音响、投影仪及幕布等；如下图所示：



图 1 插卡开机图



图 2 触屏显示开机二维码图

(2) 关机操作：①拔卡，中控将联动关闭全部设备（电脑、投影、幕布等）②长按上课下课键 2-3 秒，中控联动所有设备关机。如下图 3 所示：

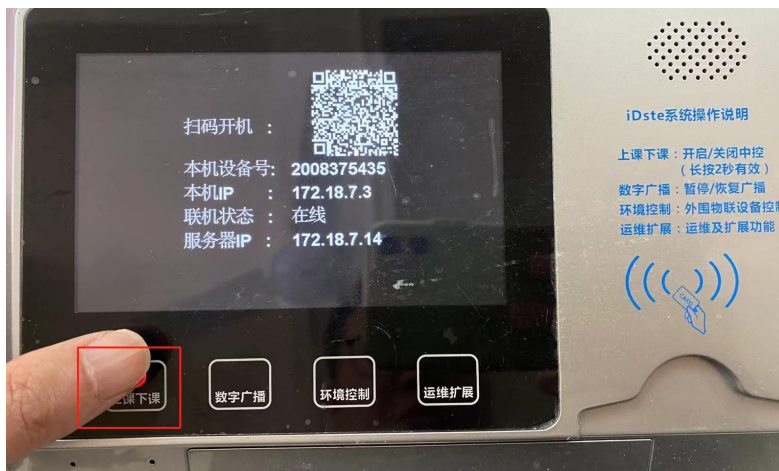


图 3 关机操作图

友情提示：由于中控联动多个设备，关机过程需要 2 分钟左右，幕布等设备才能完全关闭；若上课前发现中控等设备未关闭，可以直接使用，也可以长按上课下课键 2-3 秒，关机后等待 2 分钟后，再正常开机即可。

二、投影切换操作

教师如果需要使用自己电脑投影，需在中控内切换投影，如下图所示：

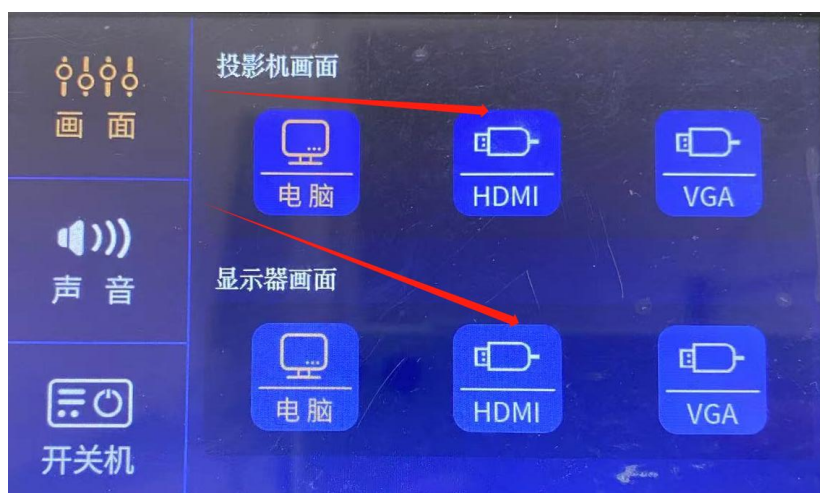


图 4 投影切换操作图

三、投影仪开关及幕布升降操作

教师如果需要关闭或打开投影、幕布，可在中控屏幕内点击开关机菜单，选择投影和幕布操作键。



图 5 投影仪开关及幕布升降操作图

四、使用提示

教师校园卡、微信号码若更换，需提前联系教育技术科，进行信息更新，以免影响多媒体一体机开机；各位教师在使用多媒体一体机设备过程中若发现了问题，请及时联系技术人员，联系电话贴在每个教室讲台上。

请各位老师下课后及时关闭中控设备，节约用电，同时提高多媒体设备使用寿命，谢谢！